


面板圖(限用 AC220V)

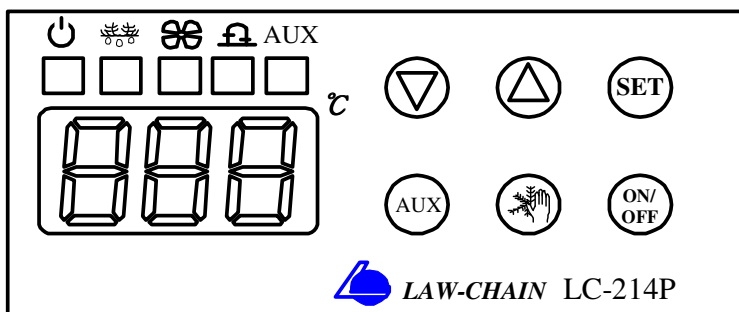

適用規格

- 輸入電壓：220V/AC / 50~60HZ
- 顯示器：七段顯示器
- 安裝方式：壁掛式
- 尺寸安裝：171 *141 *39mm³
- 可偵測溫度範圍：-50℃~+80.0℃
- 工作環境溫度：-15℃~+70℃
- 解析度：0.1℃
- 最大輸出：10 A / 250 V(純電阻性負載)

一般參數表

項次	代號	參數	說明	範圍	出廠設定
1.	tS	溫度設定	設定停機溫度	-50℃~+80.0℃	+2.0℃
2.	td	溫度差設定	停機後再啟動所需溫差	+0.1℃~+15.0℃	+4.0℃
3.	Sd	延遲啟動	停機後延遲一段時間再啟動	0~15 分鐘	2 分鐘
4.	di	除霜週期設定	設定運轉多久後除霜	0~24 小時	4 小時
5.	dd	除霜時間設定	設定除霜所需時間	0~60 分鐘	20 分鐘
6.	tA	溫度校正	感溫棒溫度校正	-10℃~+10.0℃	0.0℃

鎖碼參數表

項次	代號	說明	範圍	出廠設定
1.	Lo	一般參數鎖定選擇	y：鎖定/n：解除鎖定	y
2.	tH	設定最高溫度上限	tS~+80.0℃	+50.0℃
3.	tL	設定最低溫度下限	-50℃~tS	-50℃
4.	AH	設定高溫溫度到達設定值時，警鈴運作之溫度	tS~+80℃	+50.0℃
5.	Ht	設定高溫溫度到達 AH 值後，經過多久警鈴運作之時間	0~180 分鐘	90 分鐘
6.	AL	設定低溫溫度到達設定值時，警鈴運作之溫度	-50℃~tS	-50℃
7.	Lt	設定低溫溫度到達 AL 值後，經過多久警鈴運作之時間	0~180 分鐘	10 分鐘
8.	tC	設定除霜週期為小時制 ti 或 以壓縮機 CP 實際運轉時間制(以刻為單位)	ti：小時制/ CP：壓縮機運轉時間制 (以刻為單位，每刻為 15 分鐘)	ti
9.	HP	設定是否使用高壓偵測選擇	y(偵測) / n(不偵測)	n
10.	Pd	設定是否使用低壓停機模式	y(使用) / n(不使用)	n
11.	Pt	設定低壓停機時間，當 Pd=y 時才有此功能	0~60 分鐘	30 分鐘

- ★(1)當一般參數鎖定『LO』選擇『y』(鎖定)時，並且最高溫限制『tH』及最低溫度限制『tL』之溫度亦經確認後，則螢幕將只會出現『tS』(設定停機溫度)，系統無法再進入其他一般參數欄內做調整。
- (2)鎖碼參數『HP』、『Pd』、『Pt』本產品尚未開放該功能，可依需求提供使用。

故障碼

顯示符號	說明
E1H	表示櫃內感溫棒短路或溫度高於+80.0℃
E1L	表示櫃內感溫棒斷路或溫度低於-50℃
AH	高溫警報(溫度高於『AH』設定，維持『Ht』設定時間)
AL	低溫警報(溫度低於『AL』設定，維持『Lt』設定時間)
EHP	高壓跳脫(當『HP』選擇『y』時才有此功能)
ELP	低壓跳脫(當『Pd』選擇『y』時才有此功能)

一般參數設定操作

- 按壓【SET】鍵，螢幕顯示『888』閃爍三次，系統則進入第一組參數『tS』，再按壓一次【SET】鍵，即顯示該組之參數值，按壓【▲】或【▼】即可設定所需要之參數值。欲修改第二組參數，再按壓【SET】鍵，則顯示參數的代號『td』，以此類推。

鎖碼參數設定操作

- 按壓【SET】鍵，螢幕顯示『888』閃爍三次，在『888』閃爍期間，再同時按壓【▲】【▼】鍵，即顯示鎖碼參數『LO』，此時按壓【▲】或【▼】鍵，可選擇『y』或『n』；『y』代表鎖碼，『n』代表不鎖碼。
- 鎖碼選擇完成後，再按【SET】鍵即顯示『tH』參數代號，再按壓一次【SET】鍵即顯示該參數值『50』，利用【▲】或【▼】鍵調整我們所需之值，再按【SET】鍵進行下一個參數之設定，餘此類推。

其它操作

- 送電後，若按壓【ON/OFF】鍵，可控制『PoF』關機或『Pon』開機。
- 送電後，壓縮機延遲保護時(綠色指示燈閃爍)，按壓【▼】鍵螢幕上會顯示『Fon』，此時壓縮機會立即運轉。
- 總運轉時數(tot)：同時按壓【▲】【▼】鍵，螢幕會顯示 tot 和機組運轉時間，例如：tot, ---, 001, ---, 234 即表示機組總運轉時數為 1234 小時。
- 在參數顯示期間，若 30 秒內不去按壓任一按鍵，或按壓【強制除霜】鍵，系統就會回復到溫度顯示。

功能鍵、燈號


功能鍵

	開關鍵	控制器供電開關
	上下鍵	調整數值大小
	設定鍵	功能設定鍵
	強制除霜鍵/ 快速跳離鍵	進行必要的除霜/ 直接跳離參數設定
	暫停鍵	系統暫停功能

LED 指示燈

	綠色	燈亮，表示電源已供應
	綠色	燈閃爍，表示壓縮機準備運轉 燈亮，表示壓縮機運轉中
	綠色	燈亮，表示冷凍系統除霜中 燈閃爍，表示除霜溫度已到但時間未到
	綠色	燈亮，表示風扇運轉中
AUX	綠色	燈閃爍，壓縮機冷煤收集中

感溫棒規格

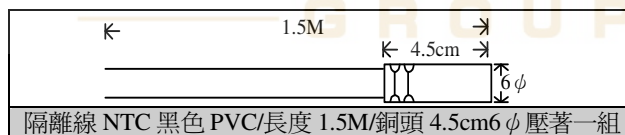

出線圖

★注意：電路配線建議採訊號及動力線分開走線方式★

